

Audi electric kick scooter

—
Brugermanual



powered by

—EGRET—



Tak, fordi du har valgt Audi electric kick-løbehjulet!

Start med at blive fortrolig med Audi electric kick-løbehjulet (herefter kaldet kick-løbehjul). Til dette formål skal du læse den foreliggende brugsanvisning, især advarsels- og sikkerhedshenvisningerne, før du begynder at køre, og opbevare den omhyggeligt, så du senere kan slå op! Opbevar også den originale produktemballage. De viste modelleres udstyr kan afvige afhængigt af version og landeudførelse.

Egret forbeholder sig derudover ret til ændringer med hensyn til optik, udstyr og teknik. Producenten forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage produktændringer, udlevere firmwareopdateringer og aktualisere denne håndbog.

Gå til www.my-egret.com, eller se i appen for at se de nyeste bruger-materialer.



Du kan finde flere oplysninger og ofte stillede spørgsmål på:
www.my-egret.com/de/FAQ



Egret er et varemærke tilhørende

Walberg Urban Electrics GmbH

info@my-egret.com

+49 40 320 270 80 (ma-fr, kl. 8-18)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamborg

Tyskland

DANSK (oversættelse)

02-46



Indhold

Advarsels- og sikkerhedshenvisninger	6-8
Før den første tur	9-10
Generelle henvisninger	11-13
Miljøhenvisninger	13
Leveringsomfang og bestanddele	14-15
Betjeningstaster & display	16
Monteringsvejledning	17-19
Betjening	20-36
• Foldemekanisme	20-26
• Lås	27
• Opladning	28
• Til- og frakobling	29
• Første start af kick-løbehjulet og download af appen	30
• Tildeling af en PIN-kode og indstilling af appen	31
• Til- og frakobling af lys	32
• Accelerationer	32
• Bremses	33
• Køretrin	34
• Horn	35
• Menu	35
• Display	36
Andre symboler/menupunkter	36-37
Datablad	38
Certificeringer	39-40
Varemærke og juridisk henvisning/kontakt	40-41
Frivillig servicedokumentation	42
EU-overensstemmelseserklæring	43-45



Kør ikke, før du har læst disse oplysninger!



ADVARSEL

Tekster med dette symbol indeholder oplysninger angående din sikkerhed og henviser til mulige farer for ulykker og tilskadekomst.



FORSIGTIG

Tekster med dette symbol gør opmærksom på mulige skader på køretøjet.



Bemærk

Tekster med dette symbol indeholder supplerende oplysninger.



Miljøhenvisning

Tekster med dette symbol indeholder henvisninger til miljøbeskyttelse.

Når du bruger kick-løbehjulet, skal du altid overholde de lokale bestemmelser samt gældende landespecifikke retningslinjer og love vedrørende brug af køretøjer i trafikken. Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti, hvis anvendelsen af kick-løbehjulet overskrider den korrekte anvendelse, og/eller hvis advarsels- eller sikkerhedshenvisninger ikke overholdes eller misagtes. Dette gælder også for monteringsfejl.

Kick-løbehjulet er et køretøj til fritidsbrug. For at beherske køretøjet skal du øve dig. Hverken Egret eller Audi AG eller Audi-forhandlere kan holdes ansvarlige for kvæstelser eller skader, der skyldes en førers uerfarenhed eller manglende overholdelse af henvisningerne i det foreliggende dokument.

Hav forståelse for, at du kan reducere risikoen ved at overholde alle anvisninger og advarsler i denne håndbog, men at alle risici ikke kan udelukkes. Husk, at du muligvis kan komme til skade på grund af tab af kontrol, sammenstød og fald, når du kører med kick-løbehjulet. Når du kører på offentlige steder, er du forpligtet til at overholde lokale love og bestemmelser.

Korrekt anvendelse

Den korrekte brug af kick-løbehjulet er at køre en person (*fra 14 år og ved 120 kg samlet nyttelast*) på tørre og jævne overflader. For at reducere risikoen for kvæstelser skal du læse og følge alle "VIGTIG"- og "FORSIGTIG"-henvisninger i det foreliggende dokument.



Advarsels- og sikkerhedshenvisninger



ADVARSEL

1. Når du bruger kick-løbehjulet, skal du altid overholde de lokale bestemmelser samt gældende landespecifikke retningslinjer og love vedrørende brug af køretøjer i trafikken.

Som ved andre køretøjer kræver højere hastigheder længere bremselængde. Pludselig opbremsning på underlag med begrænset vejgreb kan medføre hjulslip eller styrt (herunder, men ikke begrænset til, våde vejbaner, løst sand og løst grus). Brug ikke køretøjet på sne eller sjappede, tilisede eller af andre årsager glatte kørebaneoverflader. Derved mister du balancen eller trækraften, og det kan medføre styrt. Udvis forsigtighed, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre personer eller køretøjer, når du kører.

Vær opmærksom! Se langt frem, og hold øje med området foran dit kick-løbehjul, vær opmærksom på mulige farer, og tilpas din hastighed.



ADVARSEL

2. Anvendelse af tilbehør og reservedele

- Anvend udelukkende reservedele og (medfølgende) tilbehørsdele, der er godkendt af Egret, samt den originale oplader, der er i teknisk perfekt stand.
- Foretag ikke ændringer på dit kick-løbehjul. Enhver ændring, tekniske eller optiske ombygninger eller indgreb i elektronikken eller softwaren kan øjeblikkelig medføre, at typegodkendelsen, garantien eller andre krav over for producenten bortfalder.
- Beskadigede ledninger, kabler eller andre komponenter skal omgående udskiftes. Defekte eller ikke-originale komponenter samt tekniske ændringer kan udgøre en betydelig fare for liv og lemmer og medføre kvæstelser, elektrisk stød, brand, komponentfejl eller ulykker.
- Pil ikke ved bremsesystemet, da det er sikkerhedsrelevant og kan forårsage kvæstelser, hvis det svigter.



ADVARSEL

3. Kontroller efter de første 50 km på ny, at alle skrueforbindelser sidder fast, især på foldemekanismen og på hjulakslerne, og efterspænd dem om nødvendigt. Løse skrueforbindelser kan medføre funktionssvigt og alvorlige ulykker.



ADVARSEL

4. Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde

- Før der gennemføres vedligeholdelse eller rengøring på kick-løbehjulet, skal det være slukket og afbrudt fra strømforsyningen. Ellers er der fare for elektrisk stød.
- Ret aldrig en hård vandstråle (f.eks. højtryksrensere) direkte på kick-løbehjulet. På den måde kan vand trænge ind i komponenterne og beskadige elektronikken. Vand i batterihuset kan medføre elektrisk stød. Rengør i stedet kick-løbehjulet med en fugtig klud.
- Børn må ikke lege med kick-løbehjulet eller dets bestanddele, og i denne forbindelse må børn ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder.

ADVARSEL

5. Hold emballagen (plastik og karton) væk fra børn. Børn kan sluge den eller dele af den og blive kvalt.

ADVARSEL

6. De følgende punkter kan påvirke køresikkerheden og medføre, at du vælter, og at der sker en ulykke, hvis de ikke overholdes:

- Stil IKKE dine fødder på den bageste skærm.
- Kør IKKE løbehjulet med kun én fod.
- Undgå kontakt mellem dæk/hjul og eventuelle forhindringer.
- Pas på hovedet, når du kører gennem døråbninger.
- Kør ikke hurtigere end 5 til 10 km/t over bump, tærskler, ujævne veje eller andre ujævne overflader. Bøj knæene for at tilpasse dig bedre til de nævnte overflader.
- Fjern IKKE hænderne fra styret, når du kører.
- Kør IKKE med én hånd.

ADVARSEL

7. Berør IKKE motoren og bremseskiverne efter kørslen, fare for forbrændinger.



Bemærk

8. Tillad ikke andre personer at bruge dit kick-løbehjul på egen hånd, uden at han/hun har læst vejledningen. Sikkerheden for en ny fører er dit ansvar. Understøt nye førere, indtil de er bekendt med kick-løbehjulets grundlæggende funktioner. Sørg for, at alle førere bærer hjelm og andet beskyttelsesudstyr.



Før du kører (første gang)



ADVARSEL

1. Kontrol af køretøjet før hver tur.

- Kontroller køretøjet for løse fastgørelsesmidler og beskadigede komponenter. Løsnede skruer kan medføre alvorlige ulykker og kvæstelser.
- Kontroller især foldemekanismen. Den skal være helt lukket og uden slør. Kør aldrig med et åbent foldehåndtag eller åben sikkerhedslås på foldemekanismen. Hvis den ikke er korrekt lukket, kan kick-løbehjulet klappe sammen under kørslen, og der er fare for at falde.
- Kontroller, at sidestøttefoden altid er klappet helt ind, hver gang før du kører. Kontroller, at dækkene er i god stand og pumpet op med det korrekte dæktryk, hver gang før du kører. Det skal være mellem 2,2 og 3,0 bar. Ved for lavt dæktryk er der øget friktion på dækket, hvilket medfører kortere rækkevidde.
- Kontroller, at bremserne er fuldstændigt funktionsdygtige.
- Kontroller, at hele lysanordningen og signallamperne er funktionsdygtige, hver gang før du kører. Tænd lyset rettidigt, når det bliver mørkt. Ellers kan du eventuelt blive overset.
- Stop med det samme, hvis kick-løbehjulet laver usædvanlige lyde, der vises en fejlmeddelelse på displayet, eller der forekommer andre fejl. Kontakt forhandleren/leverandøren med henblik på vedligeholdelse.



ADVARSEL

2. Følg altid de følgende sikkerhedshenvisninger:

- Kick-løbehjulet må ikke anvendes af:
 - personer, der er påvirket af alkohol eller narkotika.
 - personer, der lider af sygdomme, der udgør en risiko ved fysisk anstrengelse.
 - mere end én person.
 - personer, der har problemer med balancen eller med motoriske evner, der kan påvirke balanceringen af køretøjet.
 - personer, hvis vægt overskrider den maksimale last på 120 kg (se tekniske data). Overopladning forringer køreegenskaberne. Den forøgede belastning af materialet kan medføre øget slid og eventuelt tidlig materialetræthed.
 - gravide.



- Personer under 18 år må kun bruge køretøjet under opsyn af en voksen. I det offentlige rum skal den lokale lovmæssige minimumsalder også overholdes – det kan variere i de forskellige lande. For anvendelse af kick-løbehjulet på private områder (hvor der ikke gælder en lovmæssig minimumsalder) anbefaler producenten alligevel at overholde en minimumsalder på 14 år.
- For at sikre køresikkerheden skal du have et klart udsyn fremad, og du skal nemt kunne ses af andre.
- Undlad at stejle over forhindringer, fra kantsten, trapper, stunts, kunststykker osv. Disse er en ekstraordinær belastning af køretøjet og kan derudover medføre komponentfejl. Bær dit kick-løbehjul over disse eller andre forhindringer.
- Kick-løbehjulet er ikke egnet til transport af last. Der må især ikke placeres last på styret.



Bemærk

3. Oplad kick-løbehjulet med den medfølgende oplader før den første brug. Den præcise fremgangsmåde er beskrevet i kapitlet "Opladning" (s. 28).



Bemærk

4. Download Egret-appen, før du starter dit kick-løbehjul første gang. Den præcise fremgangsmåde er beskrevet i kapitlet "Første start af kick-løbehjulet og download af appen" (s. 30).



Bemærk

5. Gennemfør ikke dine første forsøg på at køre i områder, hvor du muligvis må regne med børn, fodgængere, dyr, køretøjer, cyklister eller andre forhindringer og mulige farer. Gas-håndtaget kan være meget fintfølelse på det højeste niveau. Vær opmærksom på, at du kan komme ud af balance med hurtig eller pludselig betjening. Start derfor lidt mere roligt, og bliv fortrolig med alle funktionerne på løbehjulet og køretrinene. Flyt din vægt lidt fremad, når du accelererer, lidt bagud, når du bremser. Kun på den måde får du en sikker kørefølelse.



Generelle bemærkninger



ADVARSEL

1. Batterierne, der er monteret i kick-løbehjulet, må udelukkende afmonteres eller udskiftes af et autoriseret værksted. Batteriet må ikke skilles ad. Bor ikke i batteriet, og forsøg ikke at ødelægge det på anden måde. Der er fare for selvantændelse og eksplosion. Hud- eller øjenkontakt med væsken fra et litium-ion-batteri kan forårsage ætsninger.



FORSIGTIG

2. Brug ikke kick-løbehjulet under 0 °C eller over 40 °C. For lave eller for høje temperaturer kan beskadige elektronikken og mekanikken. Temperaturer under 10 °C og over 40 °C, stigninger og stor belastning medfører reduceret rækkevidde, reduceret drejningsmoment og lavere sluthastighed samt øget belastning af motoren og elektronikken.



FORSIGTIG

3. Vedligeholdelse af batteriet

- Et afladet kick-løbehjul skal oplades straks efter kørslen. I modsat fald skal man regne med en defekt, der ikke kan repareres (dybafladning), eller en meget reduceret levetid. Dette er ikke omfattet af garantiydelsen eller garantien.
- Ideelt set skal dit løbehjul oplades indendørs på et tørt område og ved moderat omgivelsestemperatur på et brandsikkert underlag, der ikke er elektrisk ledende.
- Strømforsyninger skal først sluttes til stikkontakten og først derefter til kick-løbehjulet.
- Lad ikke strømforsyningen være sluttet til løbehjulet i mere end 24 timer. I modsat fald kan der opstå skader på elektronikken eller strømforsyningen.
- Oplad ikke dit kick-løbehjul, når opladeren, stikkontakten eller ladestikket er fugtige.
- Anvend – som ved alle andre elektroniske enheder – en overspændingsbeskyttelse ved opladningen for at beskytte dit kick-løbehjul mod beskadigelse som følge af overbelastninger og spændingsspidser.
- Anvend kun den oplader, der fulgte med fra Egret, til opladningen. Anvend ikke en oplader af en anden model.
- Opbevar det mindst halvvejs opladte kick-løbehjul ved stuetemperatur (22 °C) på et tørt sted, der er beskyttet mod direkte sollys.
- Oplad det til 50-75 % mindst hver 60. dag for at undgå en dybafladning. Batterier mister også opladning dagligt, selv om de ikke bruges. I modsat fald kan levetiden for elektriske og mekaniske komponenter forringes, eller de kan blive defekte.



Dette er ikke omfattet af garantiydelsen eller garantien.

Bemærk

4. Kontrol og rengøring af kick-løbehjulet

Kontroller og rengør dit kick-løbehjul efter hver tur (især ved intensiv brug). Kun på den måde kan du registrere problemer som f.eks. løse skruer, slidte bremseklodser eller slidte dæk rettidigt.

- Kontroller derudover stel, gafler, foldemekanisme, tilbehør samt alle bevægelige dele.
- Ukorrekt brug kan medføre dannelse af skarpe kanter (f.eks. som følge af berøring med kantsten). Fjern dem, så snart du bemærker dem.
- Anvend en blød børste, en let fugtig, en blød svamp og en tør klud til rengøring.
- Vask ikke dit kick-løbehjul med alkohol, benzin, acetone eller andre korrosive/flygtige opløsningsmidler. Disse stoffer kan angribe dit kick-løbehjuls ydre og dets interne struktur.

Bemærk

5. Navnlig på hældninger i parker og på stejle eller skrånende veje giver løbehjulet ikke tilstrækkelig stabilitet til at sikre beskyttelse mod kvæstelser.

Parker aldrig løbehjulet, så forsiden vender nedad, da støttefoden kan lukkes og få køretøjet til at vælte. Kontroller løbehjulets stabilitet, så snart det står på sin støttefod, så risikoen for, at det vælter (fordi det glider eller pga. vind eller lette rystelser), undgås. Parker ikke løbehjulet i områder med meget trafik, men fortrinsvist langs en husvæg.

Bemærk

6. Bær altid fast fodtøj og sikkerhedshjelm under kørslen. Brug en testet cykel- eller skateboardhjelm med en hagerem, der også beskytter bagsiden af hovedet.

Bemærk

7. Respekter fodgængere ved altid at give dem førsteprioritet. Undgå at forskrække fodgængere. Når du nærmer dig en fodgænger bagfra, skal du gøre opmærksom på dig selv og reducere din hastighed til skridthastighed, når du kører forbi. Overhold de lokale færdselsregler og bestemmelser i særlige situationer.

Bemærk

8. Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er anført i denne håndbog, i områder uden lovgivning. Hverken Egret eller Audi AG eller Audi-forhandlere hæfter for materielle skader, kvæstelser/dødsfald, ulykker eller søgsmål, der skyldes overtrædelser af advarsels- og sikkerhedshenvisninger.



Bemærk

9. Noter serienummeret på servicedokumentationssiden i denne vejledning for at have serienummeret ved hånden i tilfælde af service. Serienummeret befinder sig foran til højre, ved siden af trinbrættet. Sørg for, at det altid kan findes og er læseligt.

Miljøhenvisninger







Miljøhenvisning

Når du kører med dit kick-løbehjul, bidrager du allerede til mobilitet med lav emission. Sørg for, at du efter brug bortskaffer dit el-løbehjul, alle dele og emballagen og enkelte elementer korrekt og så vidt muligt afleverer dem i overensstemmelse med de gældende genanvendelsesmuligheder. De indeholdte batterier og elektronikken må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal bortskaffes professionelt på et autoriseret affaldshåndteringsanlæg, kommunalt eller via din forhandler.



Leveringsomfang Audi electric kick-løbehjul

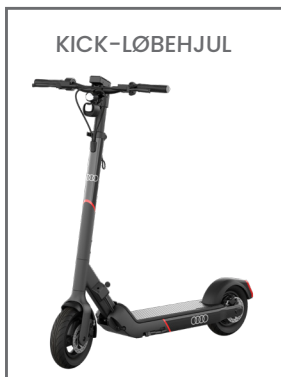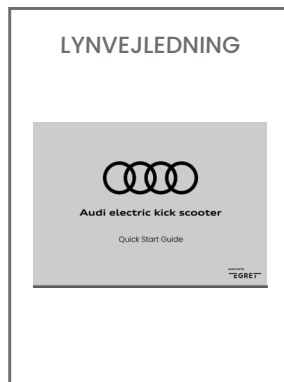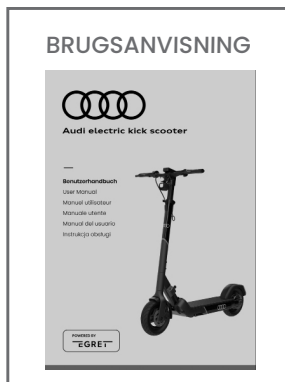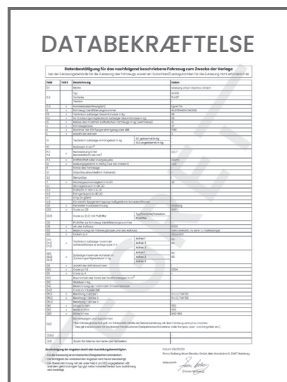

Kontroller, at de ovenstående artikler er indeholdt, når du pakker dit kick-løbehjul ud. Hvis du mangler komponenterne, skal du kontakte din forhandler/leverandør eller det nærmeste servicecenter (se "Kontakt", s. 41). Når du har kontrolleret, at alle komponenterne findes og er i god stand, kan du samle dit nye kick-løbehjul. Opbevar kartonen og emballeringsmaterialerne i tilfælde af, at du ønsker at sende dit kick-løbehjul i fremtiden. Husk at slukke for kick-løbehjulet og trække netkablet ud før samling, montering af tilbehør eller rengøring af stellet.




Komponenter Audi electric kick-løbehjul



- 1** Styreaksel
- 2** Foldemekanisme
- 3** Forhjulsbremse
- 4** Sikkerhedslås
- 5** Sidestøttefod
- 6** Trinbræt
- 7** Baghjulsbremse
- 8** Baglygte
- 9** Krog til tilbehør
- 10** Betjeningskaster
- 11** Horn og refleks
- 12** Display
- 13** Gashåndtag
- 14** Forlygte
- 15** Bremsehåndtag
baghjulsbremse
- 16** Bremsehåndtag
forhjulsbremse



Betjeningstaster og display

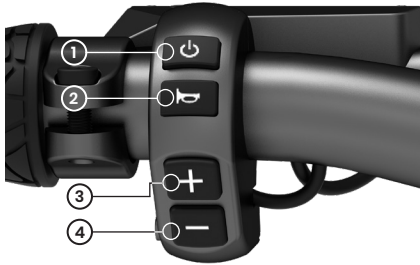


- 1 On/off-knap
- 2 Horn
- 3 Plus-tast
- 4 Minus-tast
- 5 Speedometer
- 6 Samlet kilometerstand (ODO)
- 7 Dagkilometerstand (TRIP)
- 8 Batteriladetilstand
- 9 Køretilstand
- 10 Lys tændt
- 11 Mobilforbindelse
- 12 Fejl
- 13 Fodgængertilstand



Monteringsvejledning

1. Fuld løbehjulet sammen (se "**Foldemekanisme**", s. 20).
2. Fjern kabelbeskyttelsen. Denne er kun nødvendig ved forsendelse af kick-løbehjulet.

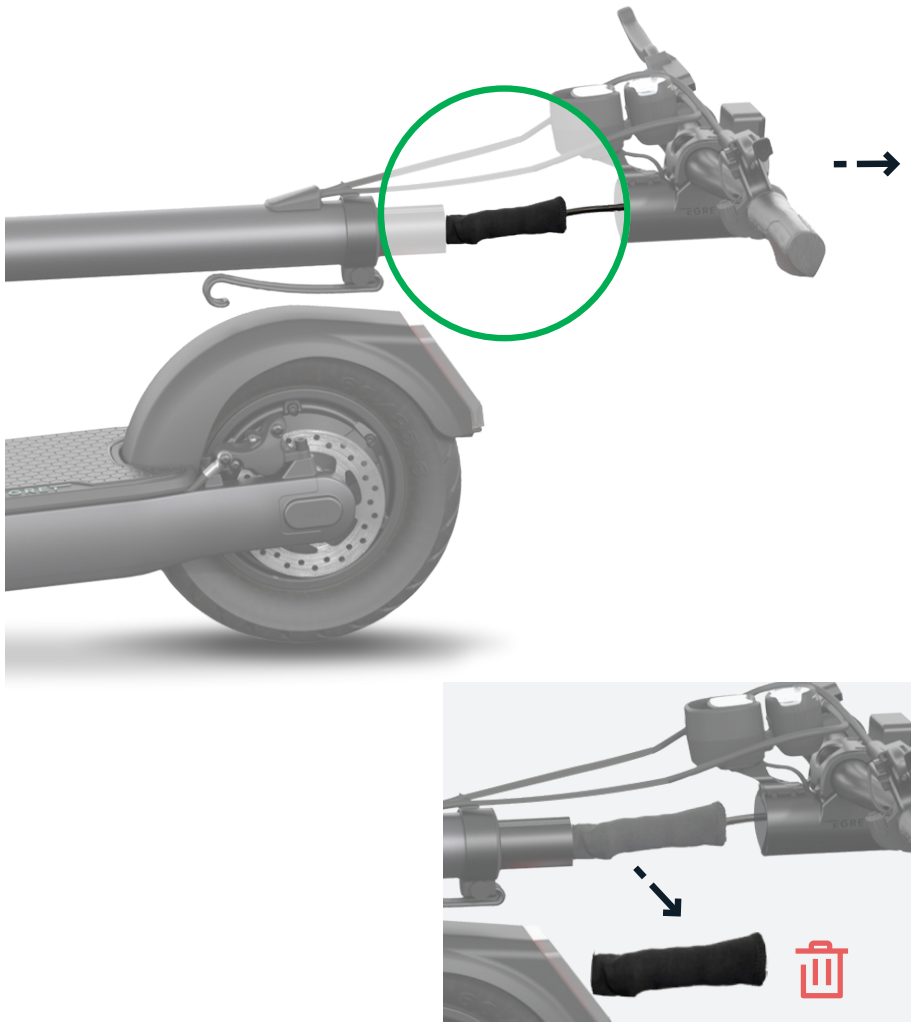



3. Sæt styret (A) på styreakslen (B) – sørg for, at ledningerne ikke kommer i klemme. Den forindstillede sætskrue (D) skal befinde sig på linje med noten (E). Dette sikrer, at styret er monteret i den korrekte position. Skub det så langt ind, at den runde del af styreakslen (C) sidder helt ind i styret (A).



*Illustrationer viser kick-løbehjulet forenklet af hensyn til bedre forståelighed.



4. Spænd de to skruer (F) manuelt (6 Nm).



ADVARSEL

Fare på grund af løs skrueforbindelse!


Ved ukorrekt montering kan skruer, der ikke er spændt ordentligt, løsne sig.
Det kan medføre fald og ulykker.



Foldemekanisme

Udfoldning

1. Tryk foldehåndtaget (H) mod trinbrættet for at låse låsen op.

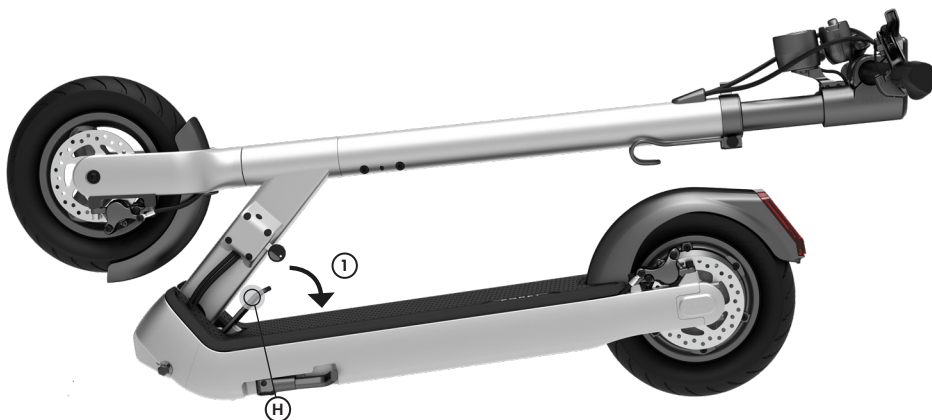

2. Fold løbehjulet ud, indtil det kan ses og høres, at foldemekanismens foldehåndtag (H) falder på plads med et "klik". Løbehjulet befinder sig på låsetrinet 1.





Udfoldning

3. Tryk foldehåndtaget (**H**) frem i retning af styret, indtil det ligger fuldstændigt i udsparringen på trinbrættet. Foldehåndtaget (**H**) er nu låst (lukket) sikkert. Løbehjulet befinder sig på låsetrinet 2.

Åben



Lukket




Luk sikkerhedslåsen (**G**) ved at trække den lidt ud og dreje den 90°. Sørg for, at den er faldet fuldstændigt på plads (lukket). Løbehjulet befinder sig nu på låsetrinet 3.





Sikkerhedslås

Åben

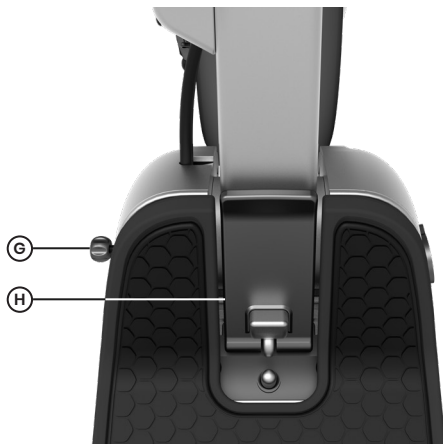

Lukket



ADVARSEL

Fare for at styrte!


Foldemekanismen er først lukket korrekt, når foldemekanismens foldehåndtag (H) ligger fuldstændigt på trinbrættet. Derudover skal sikkerhedslåsen (G) være lukket, hver gang du kører. Kontroller, at foldemekanismen er korrekt og sikkert lukket i låsetrin 3, før du kører. Hvis en foldemekanisme eller en del af den ikke kan lukkes sikkert, skal du straks kontakte vores service!

Efterjustering af foldemekanismen

Hvis foldemekanismen har slør, skal den efterjusteres.


Det hænger umiddelbart sammen med foldehåndtagets modstand.

Foldehåndtagets modstand kan justeres på kick-løbehjulet med fingermøtrikken i løbehjulets forreste område. Møtrikken skal kontrolleres før hver kørsel og om nødvendigt efterjusteres. Møtrikken bør udelukkende justeres med hånden, aldrig med et værktøj, når foldehåndtaget er åbent, så foldehåndtaget stadig kan lukkes med hånden.

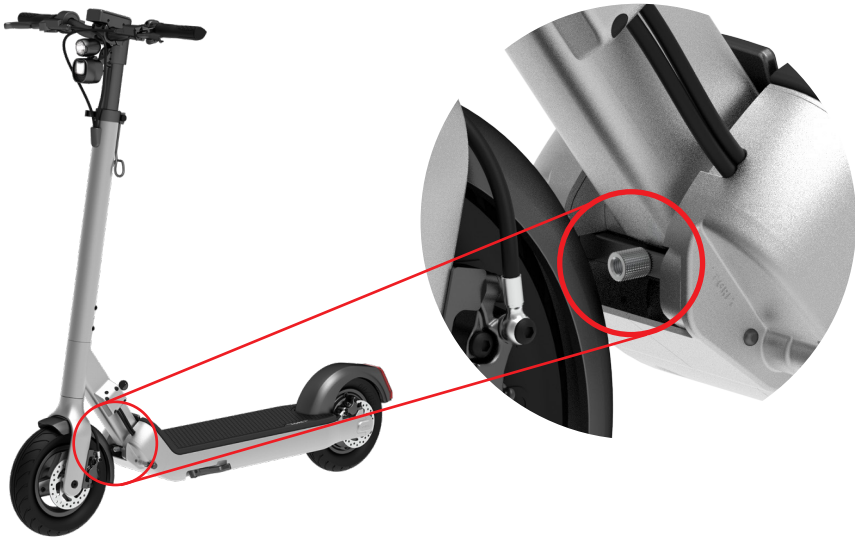

Indstilling af styrets klemmehåndtag

Modstanden på styrets klemmehåndtag kan justeres på kick-løbehjulet med fingermøtrikken i styreakslens øverste område. Møtrikken skal efterjusteres før hver kørsel. Møtrikken bør udelukkende justeres med hånden, aldrig med et værktøj, når klemmehåndtaget er åbent, så klemmehåndtaget netop kan lukkes med hånden. Sørg for, at styreakslen er klemmt fast, så den ikke kan skubbes uventet sammen.

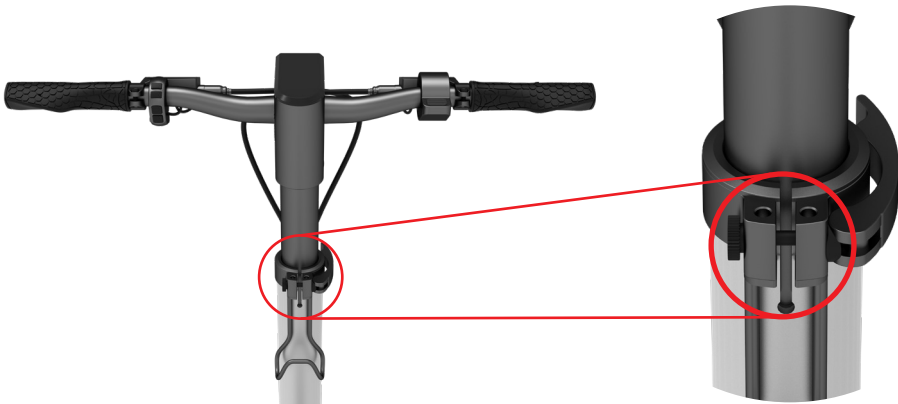



Sammenfoldning


1. Træk sikkerhedslåsen (G) ud, og drej den 90°, så det kan ses, at den rager ud (åben).



Lukket




Åben

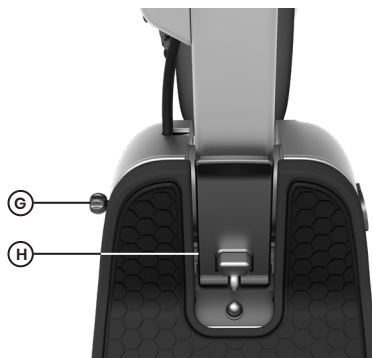



2. Træk foldehåndtaget (H) bagud mod kørselsretningen.

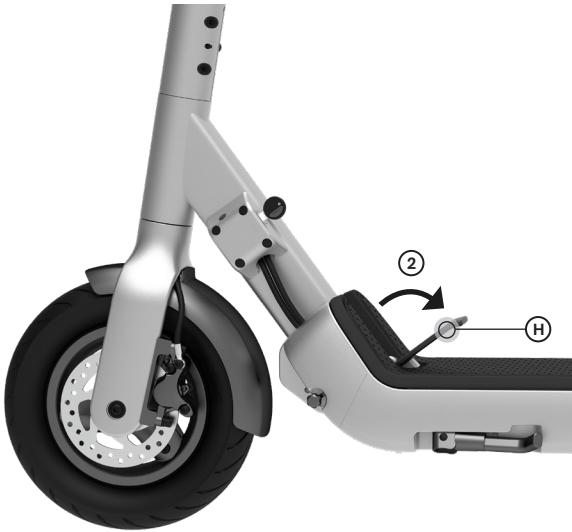

3. Tryk foldehåndtaget (H) videre i retning af trinbrættet, indtil løbehjulet klapper ind.
Hold kick-løbehjulet fast på styreakslen, og tryk – om nødvendigt – styret lidt fremad.





4. Fold løbehjulet sammen, indtil det kan høres, at det falder på plads i låsen.



4.1 Løbehjulet er nu foldet sammen og kan bæres i styreakslen.





Lås

Kick-løbehjulet er udstyret med en delvist integreret lås. Den er skruet på siden af stellet med sikkerhedsskruer.




Det medfølgende låseøjle kan du anvende med en almindelig cykellås. Som alternativ kan låsen anvendes med **"Egret mate by tex-lock"** (ikke indeholdt i leveringen). Der er et 4-cifret nøglenummer på nøglen. Skriv denne kode på det medfølgende kort, og opbevar den sikkert. Hvis du mister den, kan du bestille en ny nøgle med vores serviceformular.



Opladning

1. Slut opladeren til stikdåsen
2. Åbn beskyttelseshætten på ladestikket (K). Ladestikket (K) på løbehjulet befinder sig på forreste højre side af trinbrættet
3. Forbind ladekablet med det slukkede kick-løbehjul

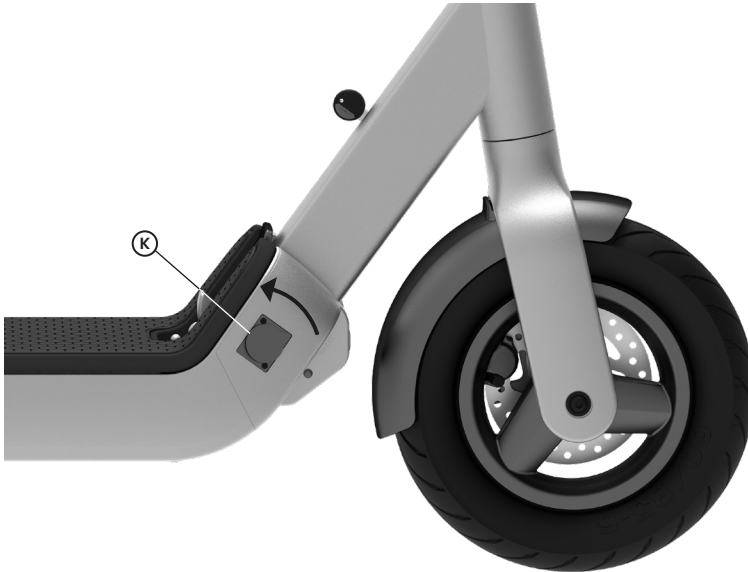

4. LED'en på strømforsyningen skifter til rød, så snart opladningen er begyndt
5. LED'en på strømforsyningen skifter til grøn, så snart opladningen er afsluttet
6. Træk ladekablet ud af kick-løbehjulet
7. Luk beskyttelseshætten for at beskytte ladestikket mod vandsprøjt
8. Afbryd opladeren fra strømnettet



Bemærk

Før du bruger kick-løbehjulet første gang, skal batteriet oplades helt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning. Luk ladeportens afdækning, når kick-løbehjulet ikke oplades.



Dvaletilstand

Li-Ion-batteriet er udstyret med en dvaletilstand. Denne funktion anvendes til at beskytte batteriet mod dyb afladning. Hvis løbehjulet er i dvaletilstand, kan det ikke som vanligt startes med **"on/off-knappen"**. Tilslut opladeren i ca. 15 sekunder for at vække løbehjulet fra dvaletilstanden igen.

Løbehjulet er nu klar til brug igen, som du plejer.

Vær opmærksom på de henvisninger til at beskytte batteriet, der er beskrevet på side 12, da dvaletilstanden heller ikke kan forhindre en dybafladning 100 %.

Dvaletilstanden aktiveres afhængigt af batteriets ladetilstand.

Disse er som følger:

Ladetilstand: **80 %-100 %, ingen dvaletilstand**

Ladetilstand: **40 %-80 %, dvaletilstand efter 30 dage**

Ladetilstand: **20 %-40 %, dvaletilstand efter 7 dage**

Ladetilstand: **Under 20 %, dvaletilstand efter 48 timer**

Til- og frakobling

Tilkobling

For at tænde for løbehjulet skal du trykke på **"on/off-knappen" (L)** i ca. 2 sekunder.

Frakobling


For at tænde for løbehjulet skal du trykke på **"on/off-knappen" (L)** i ca. 2 sekunder.





Første start af kick-løbehjulet og download af appen

Download **Egret-appen***, før du starter dit kick-løbehjul første gang.

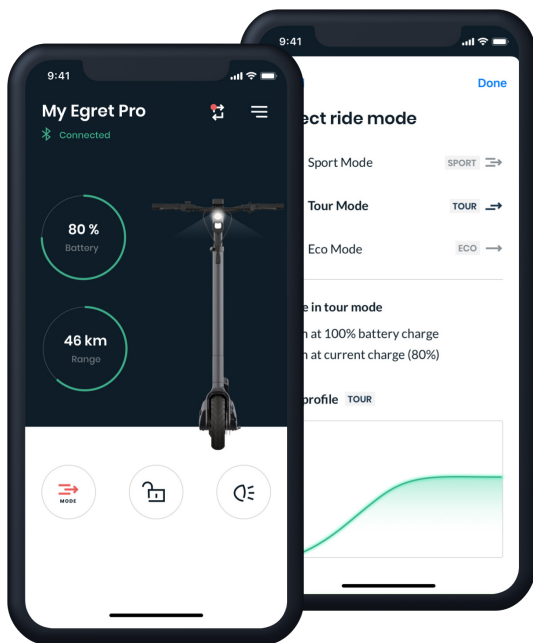

Opret nu en My-Egret-konto. Så snart den er bekræftet, skal du følge anvisningerne i appen for at forbinde den med kick-løbehjulet. Tænd nu løbehjulet.

* Det er ikke nødvendigt at anvende appen for at bruge kick-løbehjulet. Men den har ekstra funktioner.

Appen er ikke tilgængelig i alle lande



Tildeling af en PIN-kode og konfiguration af appen

Når du har startet dit kick-løbehjul første gang, opfordres du til at indstille din egen **4-cifrede PIN-kode**. Det sted, hvor programmet aktuelt befinder sig, blinker. Tryk på **"plus-knap-pen"** eller **"minus-knappen"** for at ændre tallet. Tryk på **"on/off-knappen"** for at komme til næste tal.

Når du har indtastet din personlige 4-cifrede PIN-kode, skal du trykke på **"on/off-knappen"**. Tallene blinker nu som kontrol. Tryk på **"on/off-knappen"** igen for at bekræfte PIN-koden. Tryk på **"plus-knappen"** eller **"minus-knappen"** for at springe tilbage til det første ciffer og ændre PIN-koden.



Denne PIN-kode er nu gemt i dit kick-løbehjul. Husk PIN-koden, og opbevar den et sikkert sted. Du har brug for PIN-koden til at låse dit løbehjul og betjene menuen.

Konfiguration af appen

Når PIN-koden er indtastet første gang, er kick-løbehjulet automatisk i parringstilstand i 5 minutter. Denne slukkes, når de 5 minutter er gået, eller når kick-løbehjulet genstartes. Du kan altid aktivere parringstilstanden via menuen som beskrevet på side 37. Hvis løbehjulet er parret med appen, lyser det blå mobilsymbol.

Nulstilling af PIN-koden

Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du nulstille den. Slut løbehjulet til din oplader, og tænd. Tryk derefter på **"plus-knappen"** og **"minus-knappen"**. Hold denne kombination i 10 sekunder. Derefter kan du tildele dit kick-løbehjul en ny PIN-kode.



Tilkobling og frakobling af lys

Tilkobling af lys

Sådan tændes lyset på løbehjulet:

Tryk på "on/off-knappen" (L) i


ca. 0,5 sekunder.

Frakobling af lys

Sådan slukkes lyset på løbehjulet:


Tryk på "on/off-knappen" (L) i

ca. 0,5 sekunder.

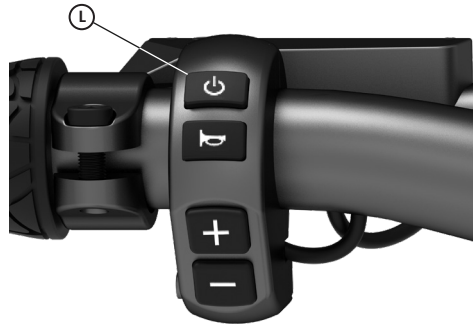

Acceleration

Tryk langsomt gashåndtaget (M) ned med tommelfingeren for at accelerere. Jo længere du trykker det ned, desto mere accelererer løbehjulet – jo mindre, jo langsommere.

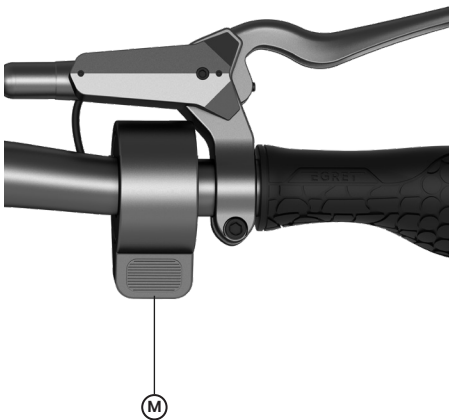

For at starte kick-løbehjulet skal du **skubbe det over 3 km/t**. Først over denne hastighed aktiveres motorassistenten.



Bremser

Forhjulsbremse

Træk venstre bremsehåndtag (N) for at aktivere den forreste skivebremse og bremse løbehjulet.

Baghjulsbremse

Træk højre bremsehåndtag (O) for at aktivere den bageste skivebremse og bremse løbehjulet.



ADVARSEL

Fare ved bremsning!

Ved pludselig bremsning kan for- og/eller baghjul blokere. Dette kan medføre styrt og ulykker med alvorlige kvæstelser og materielle skader.



Køretrin

3 køretrin

Trin 1 (ECO): maksimal rækkevidde i energibesparende tilstand

Trin 2 (TOUR): maksimal komfort i afbalanceret tilstand

Trin 3 (SPORT): maksimal køreglæde i sportstilstand

Det valgte køretrin vises i det midterste displayområde:



Forøgelse af køretrinet

For at forøge køretrinet skal du trykke på "plus-knappen" (P). Nu kører dit løbehjul på det næste højere køretrin.

Reduktion af køretrinet

For at reducere køretrinet skal du trykke på "minus-knappen" (Q). Nu kører dit løbehjul på det næste lavere køretrin.





Horn

Sådan aktiveres hornet:

Tryk på "horn-knappen" (R).



Menu

For at gå til menuen skal du trykke på "plus-knappen" (P) og "minus-knappen" (Q) samtidig i cirka 2 sekunder.

PIN-koden indtastes på samme måde som beskrevet i "Første start af Egret og tilde-
ling af en PIN-kode" (se side 31).




Menunavigation

For at flytte markøren til det næste menu-
punkt skal du trykke på "on/off-knappen" (L).

Sådan forlader du menuen (gem)

For at forlade menuen og gemme de
foretagne indstillinger skal du trykke på
"plus-knappen" (P) og "minus-knappen" (Q)
samtidig i cirka 2 sekunder. Hvis du ikke vil
gemme ændringerne af indstillingerne, kan
starte løbehjulet igen med
"on/off-knappen" (L).

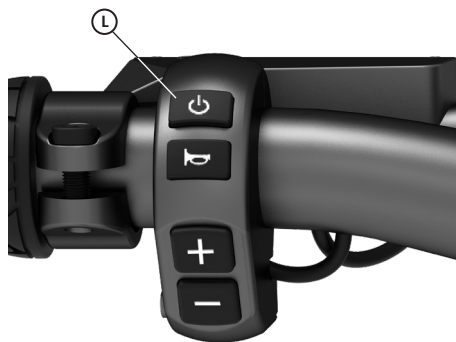



Display

Hastighedsvisning

Så snart løbehjulet er tændt, vises den aktuelle hastighed (S).

Kilometerstand (ODO/TRIP)

Under hastighedsvisningen vises den samlede kilometerstand (T).

For at skifte mellem den samlede kilometerstand (ODO) og dagkilometerstanden (TRIP) skal du trykke på "plus-knappen" (P) i ca. 2 sekunder.

For at nulstille dagkilometerstanden (TRIP) skal du trykke på "minus-knappen" (Q) i ca. 2 sekunder.

Batteristatus

Under kilometerstanden vises batteristatusindikatoren (U).



Flere symboler



Bemærk



Error

Denne advarsel vises på displayet, når der opstår en fejl.
Kontakt vores service på
www.my-egret.com



Menupunkter

- SET1: PIN-lås til/fra** For at aktivere PIN-låsen skal du trykke på "**plus-knappen**" eller "**minus-knappen**".
- SET2: Ændring af PIN-kode** Tryk på "**plus-knappen**" eller "**minus-knappen**" for at komme til ændringstilstanden. Tallene ændres på samme måde som ved den første start af dit kick-løbehjul (se s. 31)
- SET3: km/t eller mph** For at skifte mellem km/t og mph skal du trykke på "**plus-knappen**" eller "**minus-knappen**".
- SET4: Bluetooth-parring** For at aktivere Bluetooth-parringen skal du trykke på "**plus-knappen**" eller "**minus-knappen**". Parringen forbliver aktiveret i 5 minutter.
Bemærk: Når du forlader indstillingsmenuen, frakobles Bluetooth-parringen.
- SET5: Bluetooth til/fra** Fabriksindstilling: Bluetooth-grænsefladen er aktiv.
Tryk på "**plus-knappen**" eller "**minus-knappen**" for at slukke for den.
- SET6: Displayets lysstyrke** Når lyset er slukket, er lysstyrken altid indstillet til **100 %**. Når du tænder lyset, dæmpes displayets lysstyrke automatisk. I menuen kan du indstille, hvor meget displayet skal dæmpes.
Tryk på "**plus-knappen**" for at gøre displayet lysere og på "**minus-knappen**" for at indstille displayet mørkere.
Bemærk: Lyset skal være aktiveret, før indstillingen ændres. Kun på den måde kan den indstillede lysstyrke ses.
- SET7: Fodgængertilstand** Løbehjulet har en fodgængertilstand. Aktiver tilstanden, så løbehjulet kører med skridthastighed. Tryk på "**plus-knappen**" eller "**minus-knappen**" for at forlade fodgængertilstanden.



Datablad

	Audi electric kick-løbehjul	
	StVZO-version	International version
Maksimum hastighed Rækkevidde	20 km/t 25 km/t Op til 80 km*	
Opladningstid Maks. nyttelast	100 % i 5:30 timer 120 kg	
Køretøjets vægt Maks. samlet vægt	22,5 kg 142,5 kg	
Nominel effekt Maksimal effekt	500 W 950 W	
Batteri (li-ion) Batterikapacitet (maks.)	48 V 17,5 Ah 840 Wh	
Dækstørrelse Dæktryk (ideelt)	10"-luftdæk 2,5 bar	
Bremser	Hydraulisk 120 mm- skivebremse forrest og bagest	
Gashåndtag Belysning	Tommelfingergashåndtag Integreret forrest og bagest	
Vandtæthed Størrelse klappet ud	IPX5 117 x 62 x 130 cm	
Maksimal førerstørrelse Minimal førerstørrelse	2,0 m 1,4 m	
Frekvensbånd Sendeeffekt	2,4 GHz 0 dBm	

*Test af rækkevidde blev gennemført i ECO-tilstand ved en belastning på 80 kg, på en plan overflade, ved 20 km/t og en temperatur på 25 °C. Rækkevidden påvirkes af følgende faktorer: temperatur, nyttelast, kørestil, køremåde osv.



Advarsel



Made in PRC

CE-certificering



Genanvendelse af batteriet



Udstyr i beskyttelsesklasse II



Elektrisk affald må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever på en autoriseret genbrugsstation.

IPX5 /
IPX7

IPX5 / IPX7



Vekselspænding



Jævnspænding



For at reducere risikoen for kvæstelser skal brugeren læse brugsanvisningen

RoHS RoHS-certificeret



P02 Forbud mod ild, åbent lys og rygning



Må under ingen omstændigheder smides ud!



Beskyt mod fugt



Forsigtig, skrøbelig!



Denne side op!



Stikbendskonfiguration oplader



4 A-ladesikring

Certificeringer

Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): Dette produkt fra Walberg Urban Electrics GmbH med de medfølgende dele (kabler, ledninger osv.) opfylder kravene i direktiv 2011/65/EF om begrænsning af anvendelsen af bestemt farligt indhold i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS-reform" eller "RoHS 2").

Vigtige WEEE-oplysninger



Miljøhenviisning

WEEE-oplysninger om bortskaffelse og genbrug: Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå mulige skader for miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald bør du genbruge dette produkt og understøtte bæredygtigt genbrug af materialeressourcer. Hvis du vil returnere dit gamle produkt, skal du bruge tilbagetagelses- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Du kan indlevere dette produkt til miljøvenligt genbrug.



Oplysninger om genbrug af batterier for EU



Miljøhenviisning

Batterier eller emballage til batterier er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/66/EF og ændring 2013/56/EU med hensyn til batterier og akkumulatorer samt gamle batterier og akkumulatorer. Dette direktiv fastlægger rammevilkårene for returnering og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer i overensstemmelsen med anvendelse i EU. Denne mærkat bruges til forskellige batterier for at angive, at batteriet ikke må smides ud, men i overensstemmelse med dette direktiv skal indsamles ved afslutningen af deres levetid med henblik på genbrug. I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/66/EF og ændring 2013/56/EU er batterier og akkumulatorer mærket for at angive, at de skal indsamles separat og genbruges ved afslutningen af deres levetid. Mærkatene på batteriet kan også indeholde et kemisk symbol for det metal, der anvendes i batteriet (Pb for bly, Hg for kviksølv og Cd for kadmium). Det er forbudt for brugere af batterier og akkumulatorer at bortskaffe batterier og akkumulatorer som usorteret husholdningsaffald. De skal derimod afleveres til det bortskaffelsesnetværk, der står til rådighed for kunderne til returnering, genbrug og behandling af batterier og akkumulatorer. Kundens engagement er vigtigt for at minimere alle mulige indvirkninger fra batterier og akkumulatorer på miljøet og menneskers sundhed på grund af de indeholdte, muligvis farlige stoffer. Før elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) bringes til affaldsindsamling eller et affaldsindsamlingsanlæg, skal slutforbrugeren af udstyr, der indeholder batterier og/eller akkumulatorer, fjerne disse batterier og akkumulatorer til separat indsamling.

Varemærke og juridisk henvisning

Egret er et registreret varemærke tilhørende Walberg Urban Electrics GmbH. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærker, der er nævnt i denne håndbog. E-løbehjulet er underlagt beskyttelsen af tilsvarende patenter. Efter anmodning får du patentoplysninger hos Walberg Urban Electrics GmbH: info@my-egret.com.

De foreliggende beskrivelser og anvisninger er vores aktuelle viden med hensyn til kick-løbehjulets funktioner og egenskaber på trykkeskedstidspunktet. Kontinuerlige optimeringer af køretøjet kan medføre, at de beskrevne egenskaber og/eller udformningen eller designet afviger.



For at downloade appen skal du besøge Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android).

Vær opmærksom på, at de forskellige Egret-modellers funktioner varierer. Derfor gælder ikke alle beskrevne funktioner for hver model. Walberg Urban Electrics GmbH forbeholder sig retten til at ændre produktets design og funktion samt dokumentationen uden forudgående varsel.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Kontakt

Kontakt din Audi-forhandler eller Egret-producenten Walberg Urban Electrics, hvis du har spørgsmål vedrørende dit e-løbehjul, eller hvis du har problemer med at bruge det.

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamborg, Tyskland
Websted: www.my-egret.com

Sørg altid for at have serienummeret på dit e-løbehjul klar, når du kontakter Egret. Du kan finde serienummeret på den forreste venstre side af køretøjet.

Overensstemmelseserklæringen kan hentes på følgende internetadresse: <https://www.audi.de/de/brand/de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-info/german/audi-original-zubehoer.html>



Frivillig servicedokumentation

Køretøjsidentifikationsnummer

(skal altid indtastes)

.....

Service - 100 km km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 500 km km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 1. år km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 2. år km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 3. år km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 4. år km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 5. år km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 6. år km: _____

Dato, underskrift, forhandlerstempel

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Den efterfølgende producent / distributør

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH
ALTER WANDRAHM 6
20457 HAMBURG

er ansvarlig for tekniske dokumenter iht. maskindirektivet og erklærer hermed, at produktet

EL-LØBEHJUL

Serienr.:

EGRET PRO
48 Volt 17.5 Ah
WUE PR00 S2 xxxxxxxx
WUE PR01 S2 xxxxxxxx

er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nedenstående EF-direktiver:

Maskindirektivet iht. 2006/42/EF
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/030/EU
ROHS-direktiv 2011/65/EU
RED-direktiv 2014/53/EU

Følgende standarder/tekniske specifikationer blev anvendt:

EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010

UN R10

Aleneansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring påhviler producenten

Underskrevet for og på vegne af:

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG



Florian Walberg, CEO
Hamburg, 01.06.2021

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Den efterfølgende producent / distributør

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH
ALTER WANDRAHM 6
20457 HAMBURG

er ansvarlig for tekniske dokumenter og erklærer hermed, at produktet

OPLADER TIL
Type

EGRET PRO
Standard Charger **BC304546030**

er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nedenstående EF-direktiver:

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/030/EU
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
ROHS-direktiv 2011/65/EU

Følgende standarder/tekniske specifikationer blev anvendt:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 62233:2008

Aleneansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring påhviler producenten

Underskrevet for og på vegne af:

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG


Florian Walberg, CEO
Hamburg, 01.06.2021

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Den efterfølgende producent / distributør

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH
ALTER WANDRAHM 6
20457 HAMBURG

er ansvarlig for tekniske dokumenter og erklærer hermed, at produktet

OPLADER TIL
Type

EGRET PRO
Fast Charger **BC303480050**

er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nedenstående EF-direktiver:

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/030/EU
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
ROHS-direktiv 2011/65/EU

Følgende standarder/tekniske specifikationer blev anvendt:

EN 55014-1-2:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008

Aleneansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring påhviler producenten

Underskrevet for og på vegne af:

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG



Florian Walberg, CEO
Hamburg, 01.06.2021

